



УРЕД ЗА ВИБРОМАСАЖ



SVP01

За да осигурите правилната работа на продукта, прочетете внимателно това ръководство преди да го използвате и обърнете внимание на инструкциите за безопасност.

Съдържание

Инструкции за безопасност Instructions for safety	8	2 Function 3
Описание на продукта Description of the Product	10	5.9 Function
Функции на дистанционното Functions of the Remote Control	11	6 Using 7
Начин за употреба Method of Use	12	7 Moving
Транспортиране Transportation	13	8 Cleaning and
Почистване и поддръжка Maintenance	13	8
Проблеми и решения Common Problems and Solutions		8 13 Technical 9
Технически спецификации Technical Specification	13	

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Среда за употреба

Не използвайте този продукт във влажна среда или с много прах, за да избегнете токов удар или повреда на механичните части.

Не използвайте този продукт, когато вътрешната температура е над 40 ° C.

Не използвайте този продукт на открито или на пряка слънчева светлина.

Продуктът трябва да се постави на равна повърхност.

Моля, изчакайте един час след преместването на уреда от зона с ниска температура в зона с висока температура, за да предотвратите кондензиране на водни пари върху уреда.

Съветваме хората, които имат следните проблеми, да не използват устройството. Препоръчваме Ви да се консултирате с лекар преди да използвате това устройство:

Хора, които приемат лекарства или не се чувстват добре;

Хора, които имат злокачествен тумор;

Бременни жени или жени, по време на менструация;

Хора, които имат сърдечни проблеми;

Хора с остеопороза;

Хора, които имат лейсемейкъри или други имплантирани електронни медицински устройства;

Хора, които имат изкуствени крайници;

Хора, които са чувствителни към вибрации или интензивни упражнения.

Обърнете внимание на следните информации по време на употреба!

Преди употреба, моля, оставете часовника, телефона или други ценности, ключове, ножове или други остри предмети настрана, за да не ги повредите или както и да избягвате риска от нараняване. Не пушете, докато използвате това устройство..

Моля, не използвайте това устройство, ако същовременно използвате и други медицински уреди.

Моля, не използвайте това устройство за медицински възстановителни процедури.

Не използвайте този уред веднага след ядене или пиене.

Пазете децата и животните далеч от уреда по време на употреба.

Забранено е да вкарвате пръста си или предмети в пространството между вибриращата плоча и основата.

За деца под 10 години и хора над 60 години, се преопръчва надзора на друго лице по време на употреба на устройството.

Максималното тегло на потребителя, поддържано от устройството, е 150 кг, хората над това тегло не трябва да използват устройството. Само един човек може да използва устройството, едновременно.

ВАЖНО

Разглобяването или опитът за ремонт или модификация на уреда от неоторизиран персонал може да доведе до повреда на уреда или токов удар. Моля, свържете се незабавно с производителя или продавача, ако има проблеми с устройството.

Спрете да използвате уреда и изключете захранването, ако възникне една от следните ситуации:

- На уреда или дистанционното управление е изтекла вода или друга течност.
- Има признаци на повреда или са изложени вътрешни компоненти.
- Чувствате се лошо по време на тренировка.
- Токът спира.
- Има бури със силни електрически разряди.

Щепсел и захранващ кабел

Проверете дали напрежението на вашия контакт е съвместимо с напрежението, посочено на вашето устройство. Не изваждайте захранващия кабел от щепсела или контакта, ако имате мокри ръце, за да избегнете токов удар. Дръжте щепсела вместо захранващия кабел когато изключвате уреда. Изключете уреда от бутона и само след това изваждайте захранващия кабел, ако тока спира или възнамерявате да не използвате уреда за по-дълъг период от време. Не използвайте уреда ако захранващият кабел е повреден, изключете уреда, извадете кабела и се свържете с производителя или продавача.

Описание на продукта







P0 – Стречинг на корема

P1 – Стречинг релаксиране

P2 – Стречинг с плавни движения

P3 – Стречинг бягане

P4 – Стречинг jogging

P5 – Стречинг бързо ходене

P6 – Стречинг ходене

P7 – Стречинг нормален

P8 – Стречинг напреднало ниво

P9 – Стречинг HR



START/ STOP: Включете захранващия кабел, включете захранването и след това натиснете бутона, за да включите устройството. Когато искате да изключите устройството, просто натиснете бутона отново.

ВРЕМЕ (-) : За да намалите времето: работната стойност по подразбиране е зададена на 10 минути и е разделена на 10 нива, натиснете този бутон, за да намалите времето.









Скорост (+):Увеличение на скоростта: ръчно 1-20. Натиснете този бутон, за да увеличите скоростта, когато устройството работи.

ВРЕМЕ (+):За да увеличите времето: работната стойност по подразбиране е зададена на 10 минути и е разделена на 10 нива, натиснете този бутон, за да увеличите времето.

Скорост (-) : Намаляване на скоростта: Ръчно 1-20. Натиснете този бутон, за да забавите, когато устройството работи.


Важно: Ефективният обхват на предаване на сигнала за дистанционно управление е 2,5 метра, (инфракчервена технология)

Начин за употреба

			
<p>WHOLE-BODY-SQUAT Postura peptita</p> <p>Упржнениа с цялото тяло: седнете на уреда и изпънете краката си докато са на същото ниво с раменете. Това ще помогне за подобряване на</p>	<p>Тренировка за краката</p>	<p>POSTURE: PRESS Postur-UPă flotări: POSTURE: LOWER Postur LEGSăpicioare: POSTURE:</p> <p>Изпънете ръцете си до нивото на раменете както на снимката</p>	<p>Поставете краката върху уреда</p>
<p>циркулацията и мускулната система</p> 			
<p>WAIST BEND POSTURE:</p>	<p>SINGLE-FOOT POSTURE:</p>	<p>SITTING Postura POSTUREșezut: I: Sit</p>	<p>SITTING POSTURE II: Put Postura șezut II:</p>

Транспорт

Дръжка

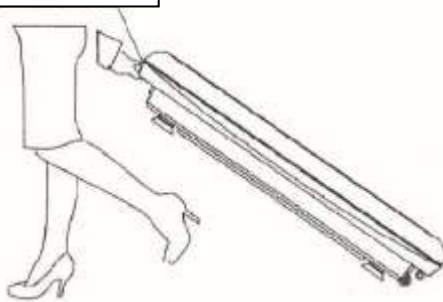

Поддръжка и почистване

Дръжки - Има две дръжки на всяка страна на средния капак. Когато искате да преместите продукта хванете го от двете дръжки и го преместете къде искате.

Преди почистване изключете захранването на уреда от бутона и изключете захранващия кабел. Вибриращата плоча и корпусът на устройството могат да се почистват с влажна кърпа и след това да се избърсват със суха кърпа..

!

Важно: Не почиствайте уреда с корозивни или абразивни препарати. Не разливайте вода или течности върху уреда, тъй като това може да доведе до късо съединение.

Контролера

Контролерът трябва да се избърсва само със суха кърпа, никога с влажна кърпа, тъй като това може да повреди електронните компоненти..

Съхранение

Когато искате да го съхраните, уверете се, че бутонът за захранване е изключен и.

Почистете го добре от прах и мръсотия и го съхранявайте на чисто място без висока температура или влажност. Ако не възнамерявате да го използвате дълго време, препоръчително е да го поставите в пластмасова торба, за да го предпазите от прах.

Проблеми и решения

1. Аварийно спиране: Светодиодът на конзолата показва „Ег-3“, светодиода мига 3 пъти.
2. Грешка при свързване: Светодиодът на конзолата показва „ER-4“, светодиода мига 4 пъти.
3. Захранващият кабел е повреден: Светодиодът на конзолата показва „ER-5“, светодиода мига 5 пъти.
4. Напрежение твърде високо: Светодиодът на конзолата показва „ER-6“, светодиода мига 6 пъти.

5. Аномалия на двигателя: Светодиодът на конзолата показва „ER-7“, LED мига 7 пъти.
6. Двигателят е заключен: Светодиодът на конзолата показва „ER-8“, светодиода мига 8 пъти.
7. Прекалено ниско напрежение: Светодиодът на конзолата показва "ER-9", LED мига 9 пъти.



Технически спецификации

Напрежение: 220-240 VAC 100-120 VAC

Мощност: 200 W

Честота: 50/60 Hz

Максимално тегло на потребителя: 150 кг